



MONTAGEM DO VENTILADOR

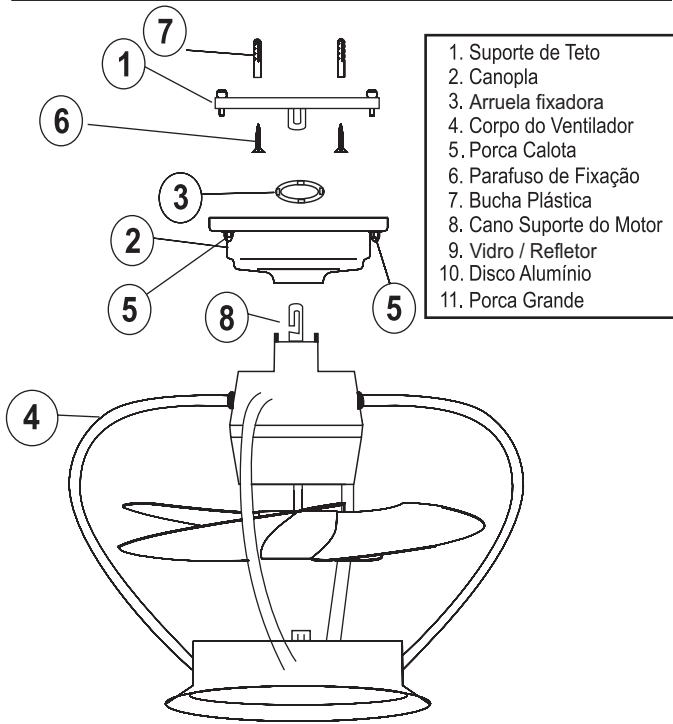


ATENAS, BALI, MONACO, CARTOON E ELEGANCE

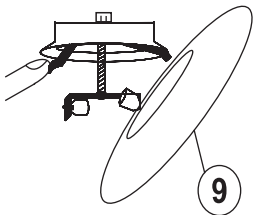

Para fixar o vidro introduzir um lado na mola acomodando soquetes e lâmpadas, em seguida encaixe o outro lado da mola por dentro do vidro, até que o mesmo fique completamente plano.

CAMBURI

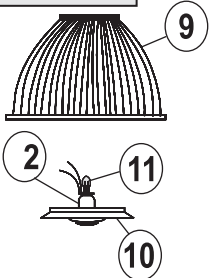

Apoiando o conjunto sobre a mesa, unir o conjunto soquete através do refletor, fazer as ligações dos fios fixar no corpo com a porca grande (11)

Fixar o suporte (1) ao teto com auxílio das buchas (7) e parafusos (6).

Introduza a canopla (2) no tubo do ventilador (4) e em seguida encaixe a arruela fixadora (3), para encaixar a arruela fixadora introduza a mesma na parte superior do tubo do ventilador alinhando os 4 encaixes até encostar no topo do tubo, após esse procedimento gire a arruela até travar a mesma.

Encaixe com o suporte do motor (8) o conjunto previamente montado no suporte já fixado no teto.

Com o conjunto fixado no teto inicie a instalação elétrica conforme esquema (Pag. 2), isole corretamente as conexões com fita isolante.


Após verificar se toda instalação elétrica está correta, termine a montagem do ventilador elevando a canopla (2) ao suporte do teto e fixe as porcas calotas (5).

Certifique-se de que o corpo (4) está centralizado com o motor.

Utilize sempre lâmpadas fluorescentes (frias)

LIGAÇÃO ELÉTRICA


REDE 110 V

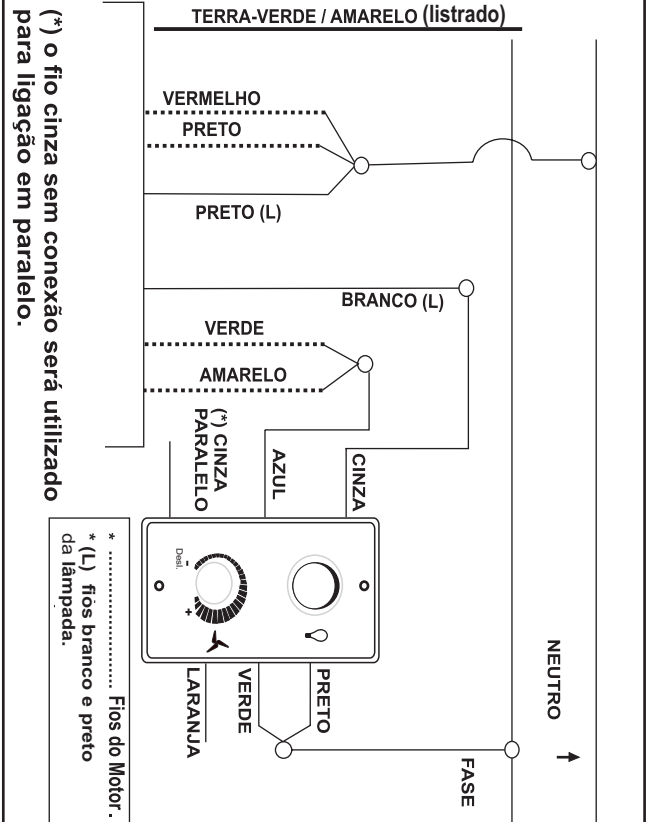

LIGAÇÃO PARA INTERRUPTOR PARALELO

Para ligação em paralelo, é necessário alterar as ligações do fio verde da chave de parede. Ligar apenas o fio verde a fase, caso sua rede seja 220 V mantenha o fio laranja ao verde e ligue ambos a fase. O fio preto da chave que agora esta desconectado deve ser ligado ao fio branco da Lâmpada (L). Os 2 fios cinzas da chave que agora estão desconectados devem ser ligados aos extremos da chave paralela externa.

REDE 220 V

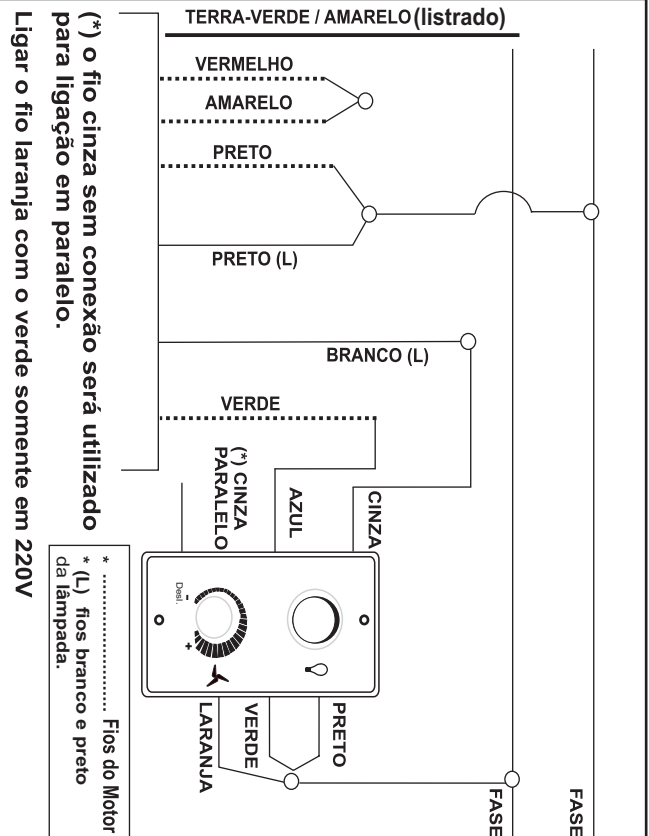

CUIDADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O Ventilador Treviso é fabricado em material plástico (ABS / SANS), e alumínio pintado em épxi de alta resistência ou cromado, para limpá-lo e mantê-lo sempre conservado durante anos, basta utilizar sabão neutro dissolvido em água com pano úmido.

ATENÇÃO : Jamais molhe o interior do motor ou insira qualquer ferramenta, chave ou peça na carcaça do motor.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes de iniciar a instalação elétrica desligue o disjuntor do quadro de distribuição do circuito, no qual será instalado o ventilador.

Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional qualificado.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte em nosso site www.trevisoind.com.br, a relação dos postos credenciados, para a instalação e manutenção dos aparelhos em todo território nacional.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pelo período de 1 (um) ano contados da data da compra, mediante a apresentação deste certificado devidamente preenchido pelo revendedor e acompanhado da respectiva nota fiscal de compra, contra todo e qualquer defeito de fabricação e/ou material.

Esta garantia não cobre defeitos causados por acidentes, uso inadequado, ligação em rede elétrica incompatível com as especificações do produto, montagem mecânica inadequada ou que não resista à carga especificada e limita-se à sua reposição, no todo ou em parte, estando o fabricante isento de qualquer responsabilidade quanto às conseqüências provenientes de mau uso ou erro de instalação do produto.

Esta garantia perderá a validade se for constatada qualquer violação do produto ou reparo no mesmo efetuado por técnico não credenciado pelo fabricante.

Na eventualidade de ocorrência de qualquer defeito, o consumidor deverá levar o aparelho ao revendedor onde foi efetuada a compra, munido deste certificado de garantia devidamente preenchido e da respectiva nota fiscal de compra do produto ou então remetê-lo ao fabricante.

As despesas de transporte do produto até o revendedor ou fabricante e deste ao consumidor são de responsabilidade do próprio consumidor.

Comprador: _____

Nota Fiscal: _____ Data: ____/____/____

Revendedor: _____

SAC: Tel/Fax 11-2171-7555 ou escreva para:
INDÚSTRIA ELETROMETALÚRGICA TREVISÓ LTDA.
Rua Dr. Mário Vicente, 1108 CEP 04270-001 Ipiranga
São Paulo SP - E-mail: treviso@trevisoind.com.br



Manual de Instrução Ventiladores Treviso

www.trevisoind.com.br